

**STORES****RABAI**  
**.COM**

**GUIDE D'INSTALLATION**

INSTALLATION GUIDE



## INSTRUCTION


# CASSETTE AVEC TISSU ASSORTI

## INSTALLATION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE

MATCHING COLOR HEADRAIL, INSIDEMOUNT OUTSIDEMOUNT INSTALLATION

# 01

## Mesurez et Fixez Les supports

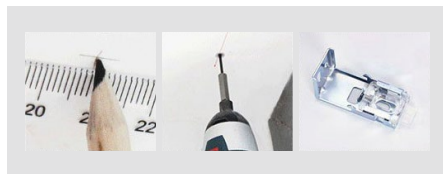


- ✓ Prendre les mesures afin de fixer les supports à la même distance du cadrage de la fenêtre.

- ✓ Attach both supports brackets at the same distance from the window frame.

# 02

## Fixez Les ressorts métalliques

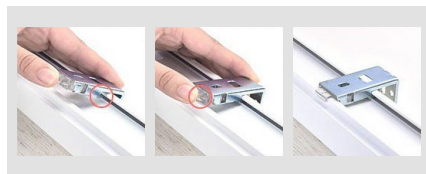

- ✓ Fixez les ressorts métalliques dans le haut du cadrage en prenant soin de mettre la partie transparente vers l'avant.

### \*INSTALLATION EXTÉRIEURE

Pour une installation extérieure, vissez les vis dans les trous de la braquette de métal parallèlement au mur.

- ✓ Fix each spring in place, the transparent part need to be installed upfront.

### \*OUTSIDEMOUNT INSTALLATION

Screw the metal spring directly to the wall

# 03

## Insérez La cassette




- ✓ Insérez la cassette dans les ressorts métalliques en appuyant sur l'embout transparent.

- ✓ Clip the blind into the metal spring, push the transparent part to insert the blind.

# 04

## Sécurisez le tenseur Secure the tensor

! IMPORTANT

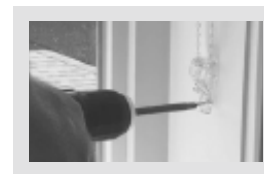

- ✓ **RISQUE DE DANGER**  
**IMPORTANT** : Fixez le tenseur de chaîne le long de la fenêtre pour un maximum de sécurité afin d'éviter tout risque de blessures graves voir même un danger de strangulation.

- ✓ **WARNING DANGER**  
Refer to the installation steps to avoid the risk of serious injury or even strangulation.

**IMPORTANT**: install a chain stopper in the window frame for increased security.

## INSTRUCTION


# TOILES ALTERNÉES NOIRES

## INSTALLATION INTÉRIEURE

INSIDE MOUNT INSTALLATION FOR BLACK SHEER SHADE ROLLER

# 01

## Mesurez et Fixez Les ressorts métalliques

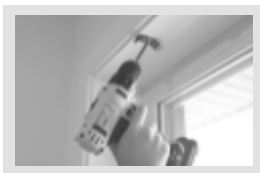

- ✓ Prendre les mesures afin de fixer les ressorts métalliques;
- ✓ Fixez les ressorts métalliques.

- ✓ *Take the measurements to install the metallic springs inside the window frame*
- ✓ *Fix each spring in place*

# 02

## Fixez la toile Les ressorts métalliques




- ✓ Fixez la toile dans les ressorts métalliques;
- ✓ Poussez l'arrière du ressort métallique pour faciliter l'installation.

- ✓ *Clip the blind into the metal spring, if necessary push the back of the metal spring to insert the blind.*

# 03

## Sécurisez le tenseur Secure the tensor

⚠ IMPORTANT

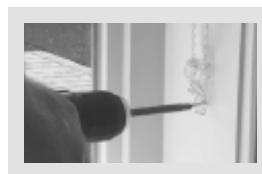

- ✓ **RISQUE DE DANGER**  
**IMPORTANT** : Fixez le tenseur de chaîne le long de la fenêtre pour un maximum de sécurité afin d'éviter tout risque de blessures graves voir même un danger de strangulation.

- ✓ **WARNING DANGER**  
*Refer to the installation steps to avoid the risk of serious injury or even strangulation.*  
**IMPORTANT:** install a chain stopper in the window frame for increased security.

**STORESRABAIS**  
**.COM**

**VOS STORES**  
**AU MEILLEUR PRIX.**  
YOUR BLINDS AT THE BEST PRICE.

## INSTRUCTION

# TOILE ALTERNÉE NOIRES

## INSTALLATION EXTÉRIEURE

OUTSIDE MOUNT INSTALLATION FOR BLACK SHEER SHADE ROLLER

# 01

## Mesurez et Fixez

Les ressorts métalliques



- ✓ Prendre les mesures afin de fixer les ressorts métalliques;
- ✓ Fixez les supports métalliques.

# 02

## Fixez

Les ressorts métalliques



- ✓ Prendre le ressort métallique et le fixer perpendiculairement dans le support métallique.

# 03

## Retournez

Les ressorts métalliques




- ✓ Retournez le ressort métallique dans le même sens que le support métallique et installez comme démontré dans l'installation intérieure.

# 04

## Sécurisez le tenseur

Secure the tensor

! IMPORTANT

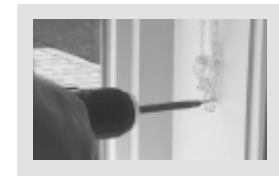

- ✓ **RISQUE DE DANGER**  
**IMPORTANT** : Fixez le tenseur de chaîne le long de la fenêtre pour un maximum de sécurité afin d'éviter tout risque de blessures graves voir même un danger de strangulation.

✓ Take the measurements to fix the metal brackets on the wall.

✓ Turn the metal spring crossways to the metal bracket.

✓ Twist the metal spring along the bracket as shown in the drawing below.

✓ **WARNING DANGER**  
Refer to the installation steps to avoid the risk of serious injury or even strangulation.

**IMPORTANT**: install a chain stopper in the window frame for increased security.

**STORESRABAIS**  
**.COM**